
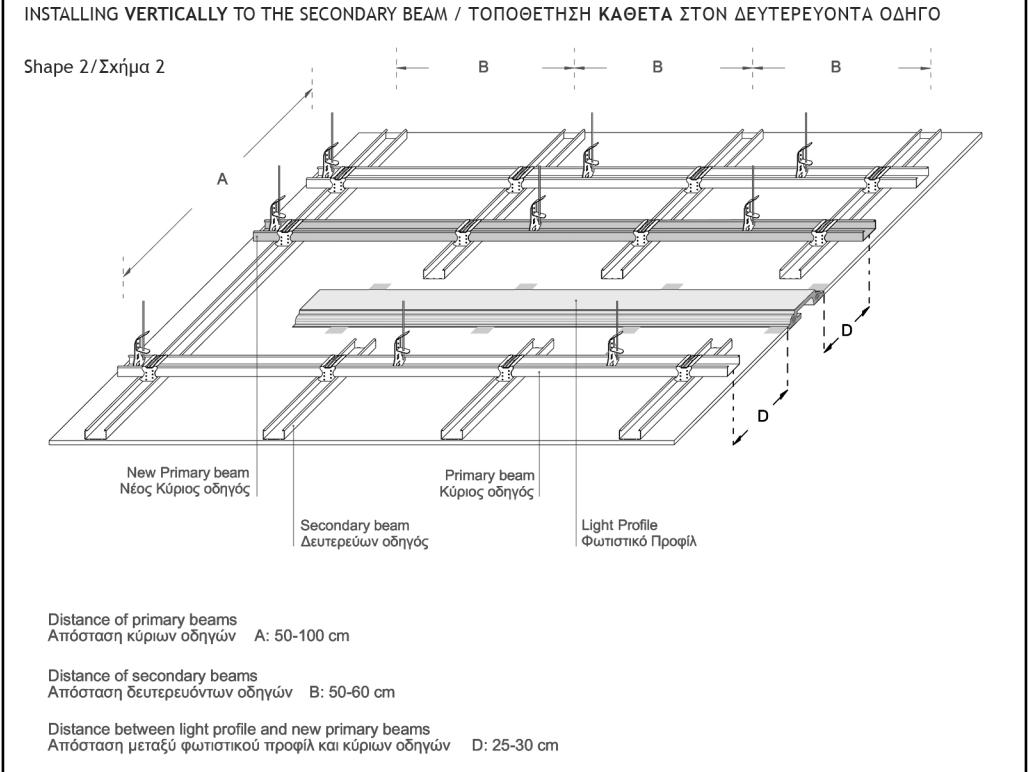


## Technical Data Sheet / Τεχνικό Φυλλάδιο

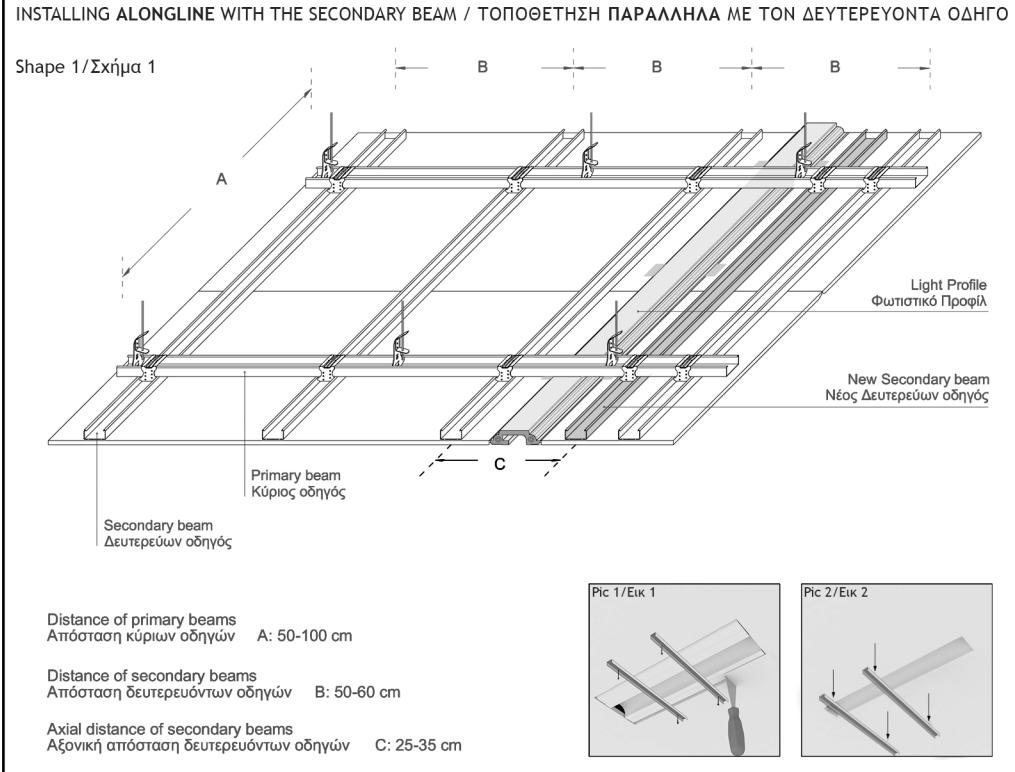

### INSTALLING ALONGLINE WITH THE SECONDARY BEAM

1. Cut the plasterboard in the desired spot.
2. Place new secondary beam(s) -if necessary- in such a way that the axial distance between them ranges from 25-35 cm.  
In case of a new construction we originally place the secondary beams in the optimum position (20-35 cm) according to the desired placement of the light profile.
3. Install the light profile according to steps 1-12 of the Installation Instructions sheet.  
In the event of lack of maneuvering space when placing the profile in the ceiling due to the fixing metal clamps of the profile, bend the metal sheets and place the profile using temporary battens instead of screws until joint filler dries (pic 1,2).

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ

1. Κόβουμε στο επιθυμητό σημείο τη γυψοσανίδα.
2. Τοποθετούμε νέους δευτερεύοντες οδηγούς, όπου και αν χρειάζεται, έτοις ώστε να απέχουν μεταξύ τους αξονικά 25-35 εκ.  
Εφ' όσον πρόκειται για νέα κατασκευή, προβλέπουμε για την ιδανική τοποθέτηση (20-35 εκ) μεταξύ των δευτερεύοντων οδηγών στην αρχική μέλετη του σκελετού σε συνάρτηση με το επιθυμητό σημείο τοποθέτησης του φωτιστικού προφίλ.
3. Τοποθετούμε το γύψινο φωτιστικό προφίλ ακολουθώντας τα Βήματα 1-12 των Οδηγιών Εγκατάστασης.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετός χώρος ελιγμών στην οροφή, ώστε να τοποθετηθεί το προφίλ με τα μεταλλικά ελάσματα, λυγίζουμε τα ελάσματα που ενοχλούν και στρίζουμε το γύψινο προφίλ με βοηθητικούς προσωρινούς οδηγούς, χωρίς βίδες, έως ότου στεγνώσει το συνδετικό υλικό (βλ. Εικ 1,2).

thank you for choosing this product / Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν

### INSTALLING VERTICALLY TO THE SECONDARY BEAM

1. Cut the plasterboard in the desired spot.
2. Remove the secondary beams that prevent the installation of the light profile.
3. Install new main beam(s) in such a way that the distance between them and the plaster light profile ranges from 25-30cm (Shape 2).  
In case of a new construction we originally place the main beams in the optimum position according to the desired placement of the light profile.
4. Install the light profile according to steps 1-12 of the Installation Instructions sheet.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ

1. Κόβουμε στο επιθυμητό σημείο τη γυψοσανίδα.
2. Αφαιρούμε τους δευτερεύοντες οδηγούς που εμποδίζουν στην τοποθέτηση του προφίλ.
3. Τοποθετούμε νέους κύριους οδηγούς, όπου και αν χρειάζεται, έτοις ώστε η τελική απόσταση μεταξύ αυτών και του γύψινου φωτιστικού προφίλ να κυμαίνεται μεταξύ 25-30εκ (βλ. Σχήμα 2).  
Εφ' όσον πρόκειται για νέα κατασκευή προβλέπουμε για την ιδανική τοποθέτηση των κύριων οδηγών στην αρχική μέλετη του σκελετού αναλόγως του επιθυμητού σημείου τοποθέτησης του γύψινου φωτιστικού προφίλ.
4. Τοποθετούμε το προφίλ ακολουθώντας τα Βήματα 1-12 των Οδηγιών Εγκατάστασης.

Copyright © 2016 NammaModular. All rights reserved

W W W . n a m a m o d u l a r . c o m