


EL701

Cornice stondata per luce diffusa led a soffitto
Curved cornice for soft lighting for ceiling



EL701

profilo in alluminio
e strip led (su richiesta)
fissaggio con colla
muratura
intonaco / pittura

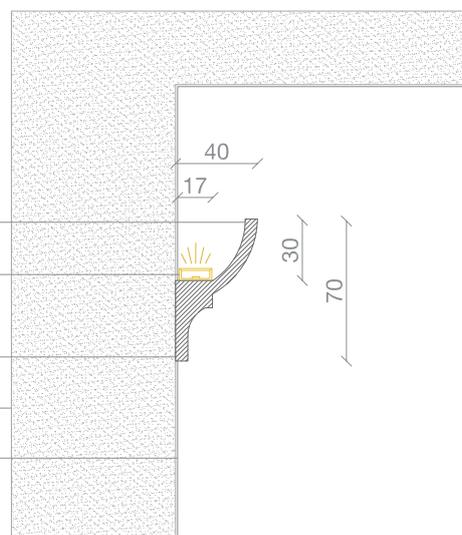

PROFILO LED NON INCLUSO LED PROFILE NOT INCLUDED

| | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------------------|----------|
| TIPOLOGIA | Profilo lineare | MATERIALE | PU | LARGHEZZA MAX VANO LED | 17 mm |
| TYPE | Linear Profile | MATERIAL | PU | LED RECESS MAX WIDTH | 0.669 in |
| LUNGHEZZA | 2000 mm | RIVESTIMENTO | Primer bianco | PESO | 0.5 kg |
| LENGTH | 78.74 in | COAT | White primer | WIEGHT | 1.1 lb |

INFORMAZIONI TECNICHE

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|--|--------------|--|----------|
| Composizione | Poliuretano | Durezza | > 30 shore D | Non contiene prodotti tossici | |
| Composition | Polyurethane | Hardness | > 30 shore D | Does not contain toxic products | |
| Densità | ± 215 kg/m ³ | Assorbimento acqua (dopo 24H) | < 0,1% | Alta resistenza al calore | max 70°C |
| Density | ± 215 kg/m ³ | Water absorption (after 24 hrs) | < 01,% | High heat resistance | max 70°C |

COLLE E SALDANTI

Per una perfetta e duratura tenuta nel tempo, effetto ventosa, si raccomanda l'utilizzo di colla acrilica a base d'acqua per applicazione in interni su superfici porose, e rimozione dell'eccesso con una spugna umida. È inoltre consigliabile utilizzare un saldante a base del poliuretano per una migliore adesione delle giunture. Attendere 24H prima della verniciatura/pittura.



SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Si raccomanda l'applicazione su superfici senza polvere, asciutte, senza macchie né grasso, perfettamente dritte, preliminarmente carteggiate e pulite.




CONDIZIONI AMBIENTALI RACCOMANDATE

Durante la fase di posa si consiglia di mantenere l'ambiente a temperature non inferiori a 8°C e non superiori a 35°C, con indice di umidità compreso tra il 40 e il 70%.



ISTRUZIONI DI POSA INSTALLATION ISTRUCTIONS


cornici in poliuretano da superficie per interno interior surface cornices(PURline)

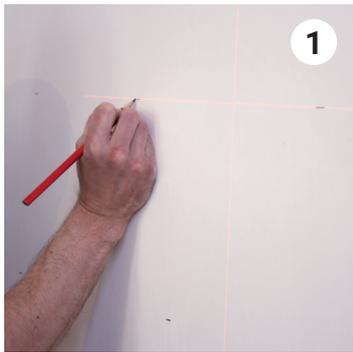

1
Tracciare una leggera linea sulla parete con l'aiuto di una livella.
Trace a line on the wall by following a spirit level.



2
Tagliare la cornice (se necessario) con un seghetto
Trim the cornice (if needed) with a saw

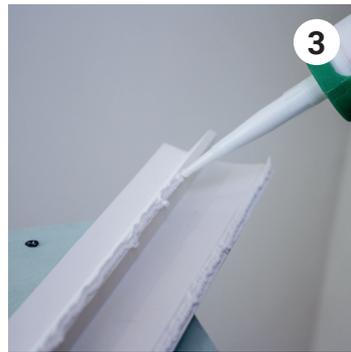


3
Applicare la colla sulla superficie della battentatura e sui giunti.
Apply the glue on the fixing overlapping surface and joints




4
Posizionare con cura il profilo premendolo a muro.
Position the profile carefully by pressing it to the wall.




5
Unire i profili premendoli contro per un incollaggio migliore
Join the profiles by pressure for a better grip

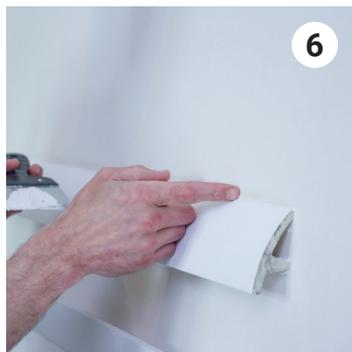

6
Stuccare la superficie dei giunti
Apply a plaster coat on the joints

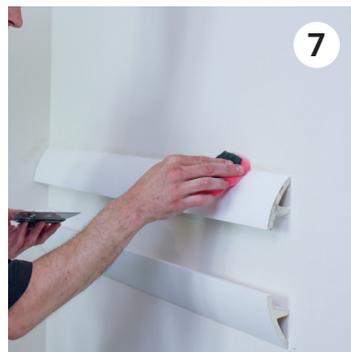

7
Dopo l'asciugatura dello stucco, carteggiare la superficie
After the surface is dry, proceed with the sanding of the surface

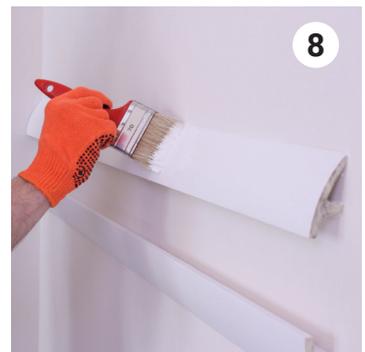

8
Applicare la finitura con un pennello o rullo
Apply the finishing coat by brush or roller.